



Pompes à chaleur Ochsner WPL 44/60/130 AC (régulateur OTE)

# Comment faire un reset en mode d'urgence réduit?


Veillez noter que le mode d'urgence utilise exclusivement le chauffage électrique et qu'il ne doit pas être utilisé en permanence. Dans ce cas, l'intervention d'un technicien de maintenance STIEBEL ELTRON est indispensable. Le mode d'urgence permet de prendre temporairement le relais et relève de la responsabilité du propriétaire du système.

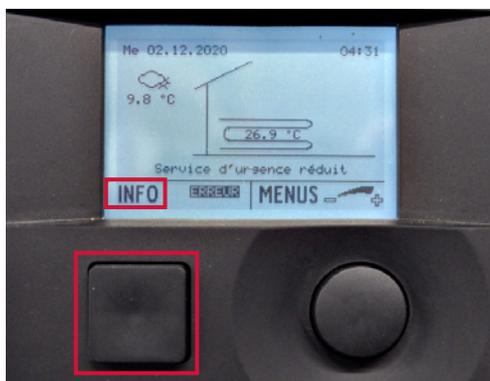

1. Appuyez sur «INFO» en actionnant le bouton carré gauche.

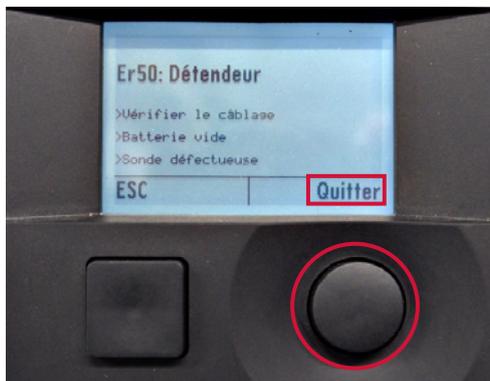

2. Pour acquitter l'erreur, appuyez sur «Quitter» en pressant le bouton circulaire droit.

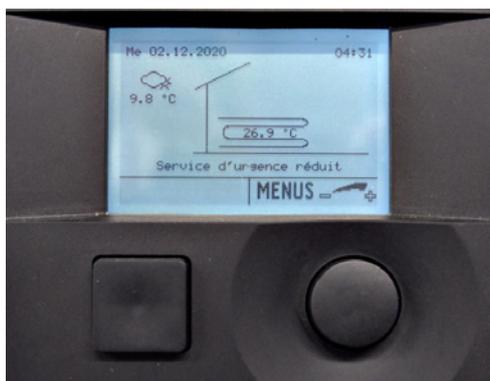

3. Le mode d'urgence est activé automatiquement en cas de message d'erreur si «Service d'urgence réduit» est affiché.

Annoncez la panne par téléphone au service clients de STIEBEL ELTRON AG:

**Téléphone 0844 333 444.**